



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

WOOD SCRUB GEL



EN

Application

GUIDELINES

What You Will Need



ROXIL® WOOD SCRUB GEL



ROXIL® 100 WOOD & PATIO CLEANER (RECOMMENDED)



PAINT BRUSH AND/OR ROLLER

STIFF WIRE OR NATURAL BRISTLE BRUSHES

HOSEPIPE

SANDPAPER

Preparation

Roxil® Wood Scrub Gel is intended for weathered, unpainted and unvarnished wood. Any heavy coatings, such as old paint or varnish, should be removed with a paint stripper or deep sanding.

Ensure no rain is forecast during the cleaning process. Clean debris and dirt from the surface. If there is heavy biological growth, cleaning the surface with a biocidal wash such as Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner is advised. Follow the instructions for the biocidal wash. Ensure tools are clean and in good condition. Shield metal from direct contact. Keep away from plants. Not recommended for cleaning antique, ornamental or otherwise fragile wood.

Test Area

To determine compatibility, a small test area is recommended before full application. Efficacy may vary based on wood species and condition. Previous treatments may affect performance.

Overcoating

Once wood has been cleaned with **Roxil® Wood Scrub Gel** it is important to ensure it is overcoated with a protective finish. A preservative, such as Roxil® Wood Preserver, can also be applied prior to the finishing coat. Compatible products for outdoors are: Roxil® Coloured Wood Preservers, Roxil® Wood Protection Cream, Roxil® Wood Protection Liquid and Roxil® Decking Oil. For indoor applications, such as furniture restoration, Roxil® Beeswax Wood Polish provides a beautiful, protective finish.

Coverage

Coverage rate: 10 m² per litre*

Pack size	Area treated*
1 litre	10 m ²
3 litres	30 m ²
5 litres	50 m ²


* Coverage will vary depending upon the overall porosity and texture of the substrate to be treated (i.e. decking boards vs planed wood).

Application



1

Brush away any dust, leaves or other loose material. Ensure that no rain is forecast for the next 24 hours.

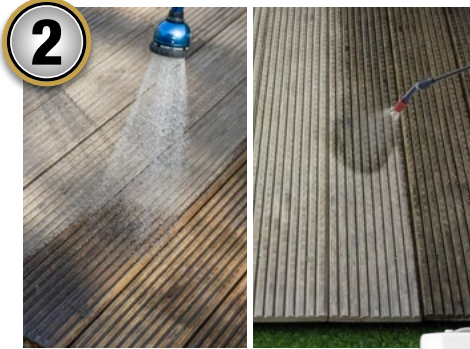


2

Dampen the surface with water prior to application. For best results, rinse with Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner, then rinse off with a brush and water.



3

Whilst still wet, apply a liberal layer of the gel with a brush or roller, where possible try to follow the direction of the wood grain.

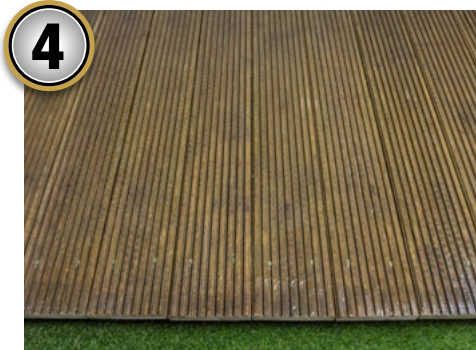

4

Leave for a minimum of 20 minutes, or for best results an hour. The wood will noticeably start to lighten. Before scrubbing down, wet the deck again with water.




5

Using a stiff brush work the layer of gel over the surface of the wood, scrubbing in the direction of the grain. Keep wetting with water to help the workability of the gel.




6

Thoroughly rinse the surface and allow to dry. Do not use a pressure washer as these can damage softwoods. Clean excess from the brush with warm soapy water and store upright.

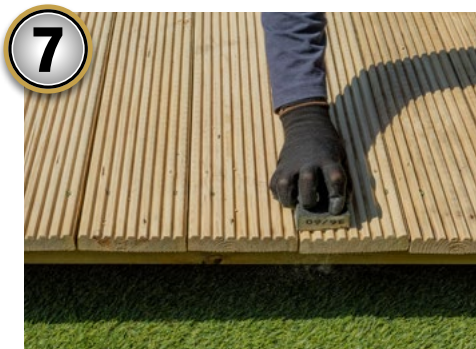

7

Once the surface is fully dry, lightly sand with 60- to 100-grit sandpaper to remove any raised wood grain or other imperfections. Apply light and even pressure in the direction of the grain.

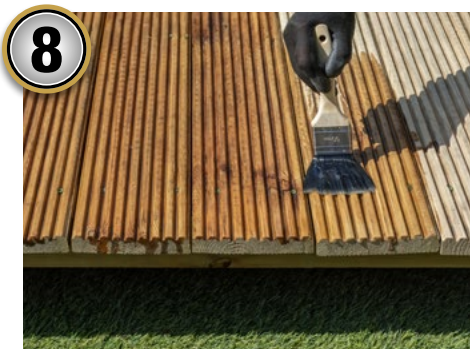

8

The outdoor surface is now ready to be treated with a preserver and overcoat with a protective finishing coat.



9

Rejuvenate unvarnished indoor furniture with **Roxil® Wood Scrub Gel**, but it is not recommended for use on fragile wood or antiques. Use Roxil® Beeswax Wood Polish to protect the furniture once cleaned.



Roxil®

WOOD SCRUB GEL

- Restores the natural appearance of weathered softwoods
- Revives natural colour of wood
- Picks up dirt and grime as it cleans
- Primes the surface for finishing coats



Compatible Products:

Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner, Roxil® Wood Preserver, Roxil® Coloured Wood Preservers, Roxil® Wood Protection Cream, Roxil® Wood Protection Liquid, Roxil® Enhanced Decking Oil, Roxil® Beeswax Wood Polish and Roxil® Patio Cream

Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,
Horsham, West Sussex,
United Kingdom. RH13 5QL

T 01403 210204 F 01403 217529

E info@safeguardeurope.com

www.safeguardeurope.com

www.roxil.com



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

HOLZENTGRAUER GEL



Anwendungs-

LEITFADEN

Was Sie benötigen



ROXIL®
HOLZENTGRAUER GEL



ROXIL® 100 HOLZ- UND STEINREINIGER
(EMPFOHLEN)



PINSEL UND/ODER
FARBROLLER



HARTE BÜRSTE ODER
DRAHTBÜRSTE



GARTEN-
SCHLAUCH



SCHLEIF-
PAPIER

Vorbereitung

Roxil® Holzentgrauer Gel ist für verwittertes, ungestrichenes und unlackiertes Holz gedacht. Starke Beschichtungen, wie z. B. alte Farben oder Lacke, sollten mit einem Abbeizmittel oder durch Schleifen entfernt werden.

Vergewissern Sie sich, dass während des Reinigungsvorgangs kein Regen vorhergesagt ist. Entfernen Sie Schutt und Schmutz von der Oberfläche. Bei starkem biologischem Bewuchs empfiehlt es sich, die Oberfläche mit einem bioziden Reinigungsmittel wie Roxil® 100 Holz- und Steinreiniger zu reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen für das biozide Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge sauber und in gutem Zustand sind. Schützen Sie Metall vor direktem Kontakt. Von Pflanzen fernhalten. Nicht empfohlen für die Reinigung von antikem, dekorativem oder anderweitig empfindlichem Holz.

Testanwendung

Um die Verträglichkeit festzustellen, wird zunächst eine kleine Testfläche empfohlen. Die Wirksamkeit kann je nach Holzart und Zustand variieren. Vorige Behandlungen der Oberfläche können die Leistung beeinträchtigen.

Überstreichen

Nachdem das Holz mit **Roxil® Holzentgrauer Gel** gereinigt wurde, ist es wichtig, dass es mit einem Schutzanstrich überzogen wird. Ein Schutzmittel, wie Roxil® Holzschutzmittel, kann auch vor dem Endanstrich aufgetragen werden. Kompatible Produkte für den Außenbereich sind: Roxil® Farbige Holzschutzmittel, Roxil® Holzschutzcreme, Roxil® Holzschutzflüssigkeit. Für Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. die Restaurierung von Möbeln, bietet Roxil® Bienenwachs eine schöne, schützende Oberfläche.

Reichweite


Ergiebigkeit: 10 m² pro Liter*

Packungsgröße	Reichweite*
1 Liter	10 m ²
3 Liter	30 m ²
5 Liter	50 m ²


* Die Ergiebigkeit hängt von der Porosität und Textur des zu behandelnden Untergrunds ab (z. B. Terrassendielen im Vergleich zu gehobeltem Holz).

Anwendung


- 1




Bürsten Sie Staub, Laub oder anderes loses Material weg. Stellen Sie sicher, dass für die nächsten 24 Stunden kein Regen vorhergesagt ist.
- 2




Feuchten Sie die Oberfläche vor dem Auftragen mit Wasser an. Für beste Ergebnisse mit Roxil® 100 Holz- & Steinreiniger reinigen und dann mit einer Bürste und Wasser abwaschen.
- 3




Tragen Sie das noch feuchte Gel mit einem Pinsel oder einer Rolle großzügig auf, wenn möglich in Richtung der Holzmaserung.
- 4




Mindestens 20 Minuten, am besten aber eine Stunde einwirken lassen. Das Holz wird sich merklich aufhellen. Befeuchten Sie das Deck vor dem Abschrubben erneut mit Wasser.
- 5




Tragen Sie die Gelschicht mit einer steifen Bürste auf die Oberfläche des Holzes auf und schrubben Sie dabei in Richtung der Maserung. Benetzen Sie das Holz immer wieder mit Wasser, um die Verarbeitbarkeit des Gels zu verbessern.
- 6




Spülen Sie die Oberfläche gründlich ab und lassen Sie sie trocknen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser Weichhölzer beschädigen kann. Reinigen Sie die Bürste mit warmer Seifenlauge und lagern Sie sie aufrecht.
- 7

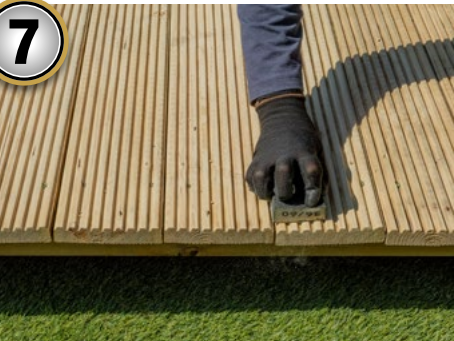

Sobald die Oberfläche vollständig getrocknet ist, schleifen Sie sie mit Schleifpapier der Körnung 60 bis 100 leicht an, um hervorstehende Holzmaserungen oder andere Unebenheiten zu entfernen. Üben Sie leichten und gleichmäßigen Druck in Richtung der Maserung aus.
- 8

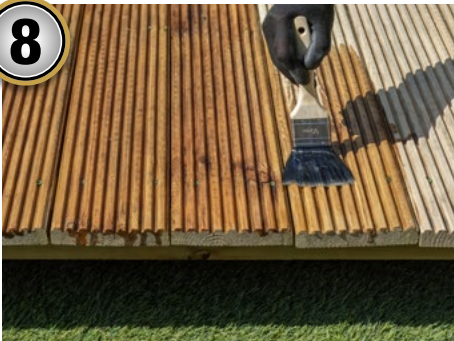

Die Außenfläche kann nun mit einem Konservierungsmittel behandelt und mit einem schützenden Endanstrich überzogen werden.
- 9



Verjüngen Sie unlackierte Möbel im Innenbereich mit **Roxil® Holzentgrauer Gel**, es wird nicht für empfindliches Holz oder Antiquitäten empfohlen. Verwenden Sie Roxil® Bienenwachs, um die Möbel nach der Reinigung zu schützen.



Roxil®

HOLZENTGRAUER GEL

- Stellt das natürliche Aussehen von verwitterten Weichhölzern wieder her
- Bringt die natürliche Schönheit des Holzes hervor
- Entfernt beim Reinigen auch Schmutz
- Wirkt als Grundierung für Deckanstriche



Kompatible Produkte:

Roxil® 100 Holz- & Steinreiniger, Roxil® Holzschutzmittel, Roxil® Farbiger Holzschutz, Roxil® Holzschutzcreme, Roxil® Holzschutzflüssigkeit, Roxil® Schützendes Terrassenöl und Roxil® Bienenwachs

Safeguard Europe GmbH,

Hamburger Straße 11,
22083 Hamburg,
Deutschland

T +49 40 87407563 F +49 4822 3657868

E info@safeguardeurope.de

www.safeguardeurope.de

www.roxil.com



PREPARE PRESERVE PROTECT

Roxil®

GEL NETTOYANT POUR BOIS



Mode d'emploi

Ce dont vous aurez besoin



ROXIL® GEL NETTOYANT POUR BOIS



ROXIL® 100 NETTOYANT POUR BOIS ET TERRASSE (RECOMMANDÉ)



PINCEAU ET/OU ROULEAU

BROSSE RIGIDE MÉTALLIQUE OU À POILS NATURELS



TUYAU D'ARROSAGE



PAPIER DE VERRE

Préparation

Le **Gel Roxil® Nettoyant pour Bois** est destiné aux bois altérés, non peints et non vernis. Toute couche épaisse, telle qu'une vieille peinture ou un vernis, doit être enlevée à l'aide d'un décapant ou d'un ponçage en profondeur.

Assurez-vous qu'aucune pluie n'est prévue pendant le processus de nettoyage. Enlevez les débris et les saletés de la surface. En cas de forte croissance biologique, il est conseillé de nettoyer la surface avec un produit biocide tel que Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Terrasse. Suivez les instructions du produit de nettoyage biocide. S'assurer que les outils sont propres et en bon état. Protéger le métal du contact direct. Tenir à l'écart des plantes. Non recommandé pour le nettoyage des bois anciens, ornementaux ou fragiles.

Surface d'essai

Pour déterminer la compatibilité, il est recommandé de faire un essai sur une petite surface avant l'application complète. L'efficacité peut varier en fonction de l'essence et de l'état du bois. Les traitements antérieurs peuvent affecter l'efficacité.

Surcouche

Une fois que le bois a été nettoyé avec le **Gel Roxil® Nettoyant pour Bois**, il est important de s'assurer qu'il est recouvert d'une couche de finition protectrice. Un produit de préservation, tel que Roxil® Conservateur de Bois, peut également être appliqué avant la couche de finition. Les produits compatibles pour l'extérieur sont Roxil® Préservateurs de Bois Coloré, Crème Roxil® de Protection du Bois, Roxil® Liquide de Protection du Bois et Roxil® Huile Protectrice pour Terrasses. Pour les applications intérieures, telles que la restauration de meubles, Roxil® Cire d'Abeille pour Bois offre une belle finition protectrice.

Couverture

Taux de couverture : 10 m² par litre*

Format	Surface traitée*
1 litre	10 m ²
3 litres	30 m ²
5 litres	50 m ²


* La couverture variera en fonction de la porosité et de la texture du substrat à traiter (par exemple, planches de terrasse ou bois raboté).

Application



1

Brossez la poussière, les feuilles ou tout autre matière non adhérente. Assurez-vous qu'aucune pluie n'est prévue pour les prochaines 24 heures.

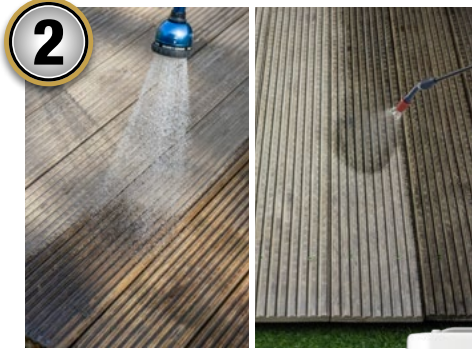


2

Humidifier la surface avec de l'eau avant l'application. Pour de meilleurs résultats, rincer avec Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Terrasse, puis rincer avec une brosse et de l'eau.



3

Pendant que la terrasse est encore humide, appliquer une couche générale de gel à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, en essayant si possible de suivre le sens des fibres du bois.

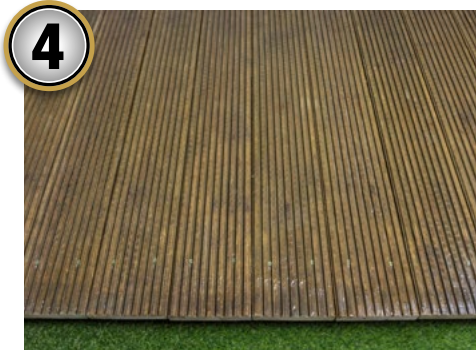

4

Laisser agir pendant au moins 20 minutes ou, pour de meilleurs résultats, pendant une heure. Le bois commencera à s'éclaircir sensiblement. Avant de frotter, humidifiez à nouveau la terrasse avec de l'eau.




5

A l'aide d'une brosse rigide, appliquez la couche de gel sur la surface du bois, en frottant dans le sens du fil du bois, en continuant d'humidifier avec de l'eau pour faciliter le travail du gel.




6

Rincez soigneusement la surface et laissez-la sécher. Ne pas utiliser de nettoyeur à pression, car cela peut endommager les bois tendres. Nettoyer l'excédent de la brosse avec de l'eau tiède savonneuse et la ranger en position verticale.

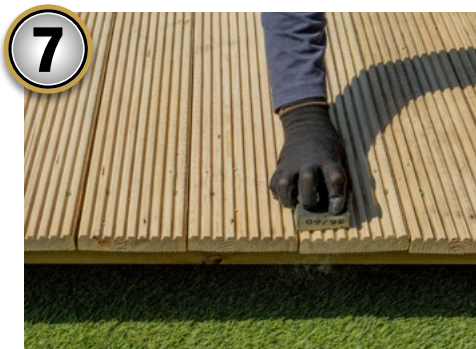

7

Une fois que la surface est complètement sèche, poncez légèrement avec un papier de verre de grain 60 à 100 afin d'éliminer tout relief du bois ou toute autre imperfection. Appliquez une pression légère et régulière dans le sens du grain.

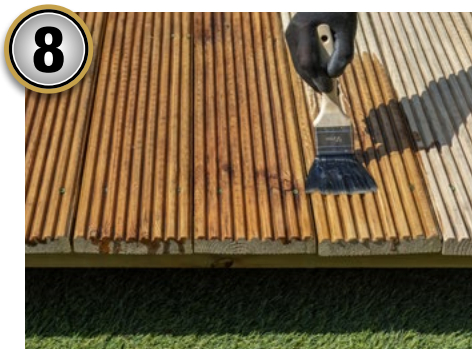

8

La surface extérieure est maintenant prête à être traitée avec un préservateur et à être recouverte d'une couche de finition protectrice.



9

Rajeunissez les meubles d'intérieur non vernis avec le **Gel Roxil® Nettoyant pour Bois**, mais il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les bois fragiles ou les antiquités. Utilisez Roxil® Cire d'Abeille pour Bois pour protéger les meubles une fois nettoyés.



Roxil®

GEL NETTOYANT POUR BOIS

- Restaure l'aspect naturel des bois tendres altérés par les intempéries
- Ravive la couleur naturelle du bois
- Ramasse la saleté et la crasse lors du nettoyage
- Apprête la surface pour les couches de finition



Produits compatibles :

Roxil® 100 Nettoyant pour Bois et Terrasse, Roxil® Conservateur de Bois, Roxil® Préservateurs de Bois Colorés, Crème Roxil® de Protection du Bois, Roxil® Liquide de Protection du Bois, Roxil® Huile Protectrice pour Terrasses et Roxil® Cire d'Abeille pour Bois.

Safeguard Europe Ltd

Redkiln Close,
Horsham, West Sussex,
Royaume-Uni. RH13 5QL

T +44 7771 152940 F +44 1403 217529

E info@safeguardeurope.com

www.safeguardeurope.com

www.roxil.com